
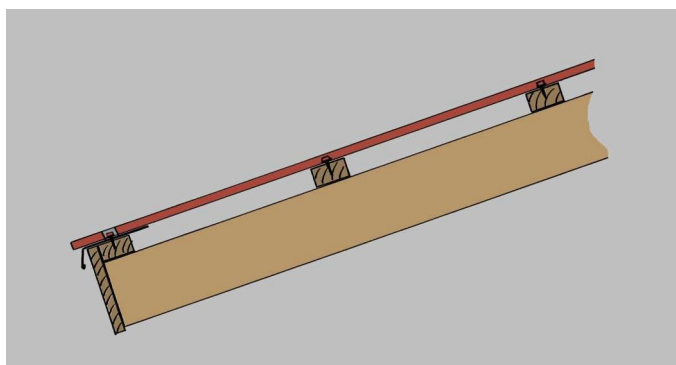


Monteringsvejledning

Undertage med skotrende

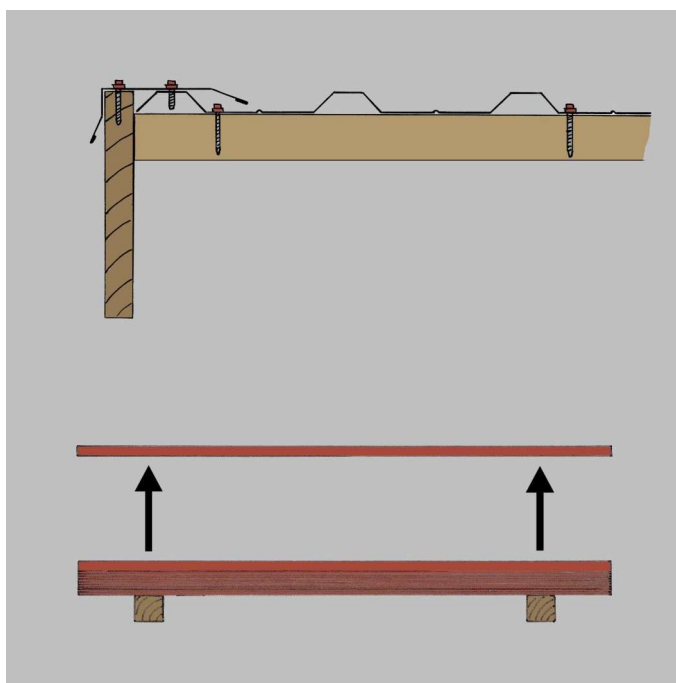

Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Denne monteringsanvisning er baseret på Profilmets viden om de metoder, der er normale ved montering af undertage på mindre bygninger i Danmark. I et specifikt byggeri kan det være nødvendigt at bruge andre metoder. Profilmetal påtager sig ikke ansvaret for, om de viste metoder er korrekte i et specifikt byggeri.

Profilmetal anbefaler, at der søges byggeteknisk rådgivning hos en ingeniør, konstruktør eller lignende, inden et byggeprojekt påbegyndes.


Klargøring til montering af undertag

Før undertaget monteres, klargøre man krydsfinerplader mellem spærene, hvor skotrenden skal monteres. Der monteres typisk klodser på bagsiden, som krydsfinerpladerne kan fastgøres til.



Pladen fastgøres i tagfoden

Hvor krydsfinerpladerne slutter i tagfoden, sænkes de ned i lægten, så der er en glat overgang mellem skotrende og tagfod, på den måde kan undertaget afvandes i tagrenden.

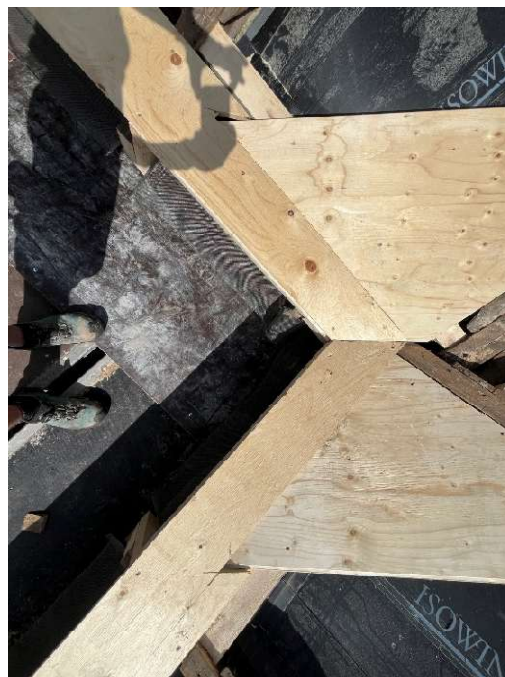

Undertaget monteres i skotrenden

Med den underliggende konstruktion på plads, er det nu tid til at montere undertaget i den konstruerede rende, for at sikre en evt. utæthed fra skotrenden løber ned i tagrenden.



Undertaget monteres på det øvrige tag

Med undertag i skotrenden er det nu tid til at montere det øvrige undertag på tagfladen. Der hvor banerne rammer skotrenden, skal der laves et overlap på 15 cm. ind over skotrenden i hver side. Samlingen tapes sammen.



Klemlisterne monteres

Når undertaget er lagt ud, monteres klemlister, der dels skal holde på undertaget under montering samt sikre ventilation mellem undertag og tagflade.




Lægter monteres

Lægter monteres oven på klemplisterne det samme gør skotrende brædderne.



Brædderne skæres i smig

Brædderne skæres i smig, så de passer med tagfod, fodblik og tagrendes vinkel.

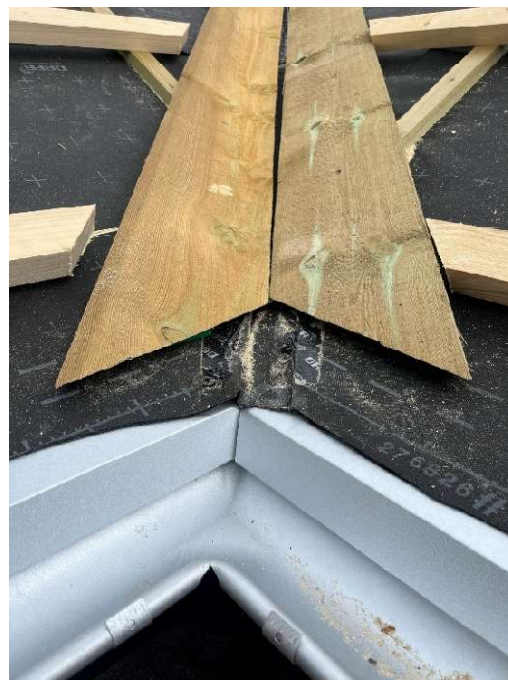

Brædderne fastgøres

Brædderne fastgøres med to opadgående lægter, der holder dem på plads og hjælper med at understøtte skotrenden.



Inddækningsbånd monteres

Inddækningsbånd (selvklæbende) monteres på den nederste del af brædderne samt fodblikket i den anden ende. Det sikrer en vandtæt samling mellem skotrende og tagrende.



Skotrenden monteres

Med alt det underliggende på plads, lægges skotrenden nu til rette i midten og tilskæres til vinklen i bunden.



Overlæg og skumklodser

Skotrenden overlappes med minimum 10 cm. og skrues fast i lægten. Skumklods Firkant (selvklæbende) monteres langs kanten.



Skotrenderne mødes

På toppen hvor skotrenderne mødes, samles de med en bane inddækningsbånd. Skumklods Firkant klæbes langs kanten hele vejen.

